



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН»

ООО «ИТ-ПАПИЛОН»

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО БИОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА ПАПИЛОН

г. Миасс Челябинской обл.
2024 г.

1. Общие положения

1.1. Программное обеспечение мобильного биометрического терминала Папилон представляет собой набор приложений, устанавливаемых на смартфон с предустановленной ОС Android 10.

1.2. Перед началом установки необходимо скачать в отдельный каталог рабочего компьютера дистрибутив в форме установочного пакета программы DIPP7_Android_<характеристики_ сборки>.apk.

2. Подготовка смартфона к установке приложений

2.1. Включите на смартфоне режим разработчика. Для этого выберите последовательно следующие пункты: «Настройки» – «Сведения о телефоне» – «Сведения о ПО», после чего несколько раз кликните по строке «Номер сборки». В результате выполненных действий появится сообщение «Режим разработчика включен» (см. рис.1).

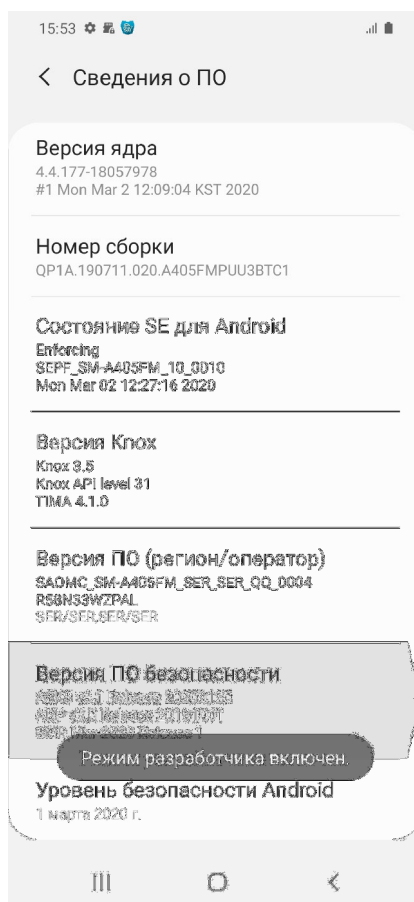


Рисунок 1. Диалоговое окно смартфона
Включение режима разработчика

2.2. Включите на смартфоне возможность отладки по USB, выбрав последовательно «Настройки» - «Параметры разработчика» - «Отладка по USB» - «Ок» (см. рис. 2).

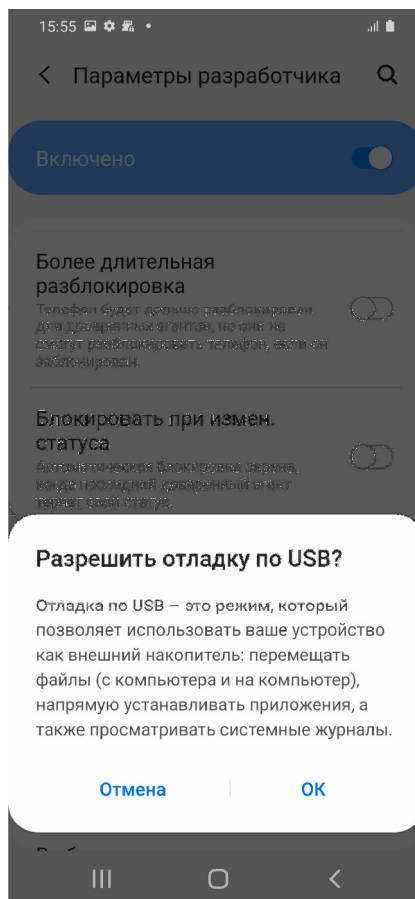


Рисунок 2. Диалоговое окно смартфона
Включение отладки по USB

2.3. Подключите смартфон к персональному компьютеру USB-кабелем, проверьте связь со смартфоном. Откройте на компьютере терминал и выполните команду:

```
adb devices
```

На смартфоне появится запрос на подтверждение подключения по USB. Кликните «Разрешить» (см. рис. 3)

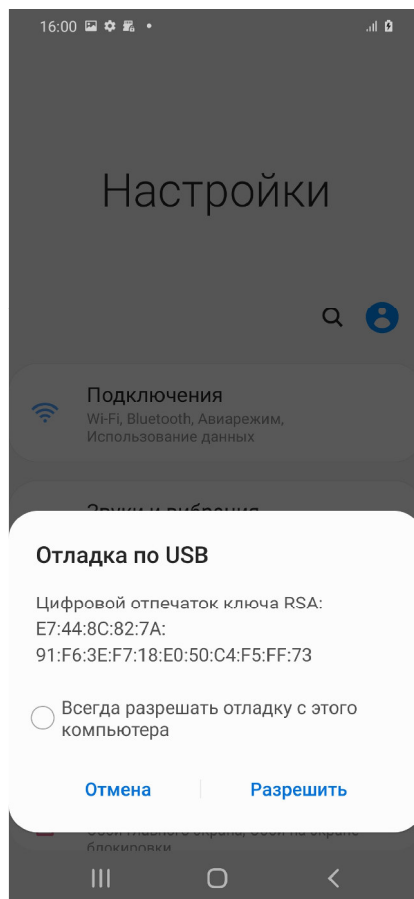


Рисунок 3. Диалоговое окно смартфона
Разрешение включения отладки по USB

3. Установка приложения

3.1. Установите приложение ПО мобильного биометрического терминала Папилон, выполнив команду:

```
adb install DIPP7_Android_<характеристики_сборки>..apk
```

3.2. Запустите ПО мобильного биометрического терминала Папилон на смартфоне. Подтвердите все запрашиваемые разрешения, после чего выйдите из приложения.